Приложение 14

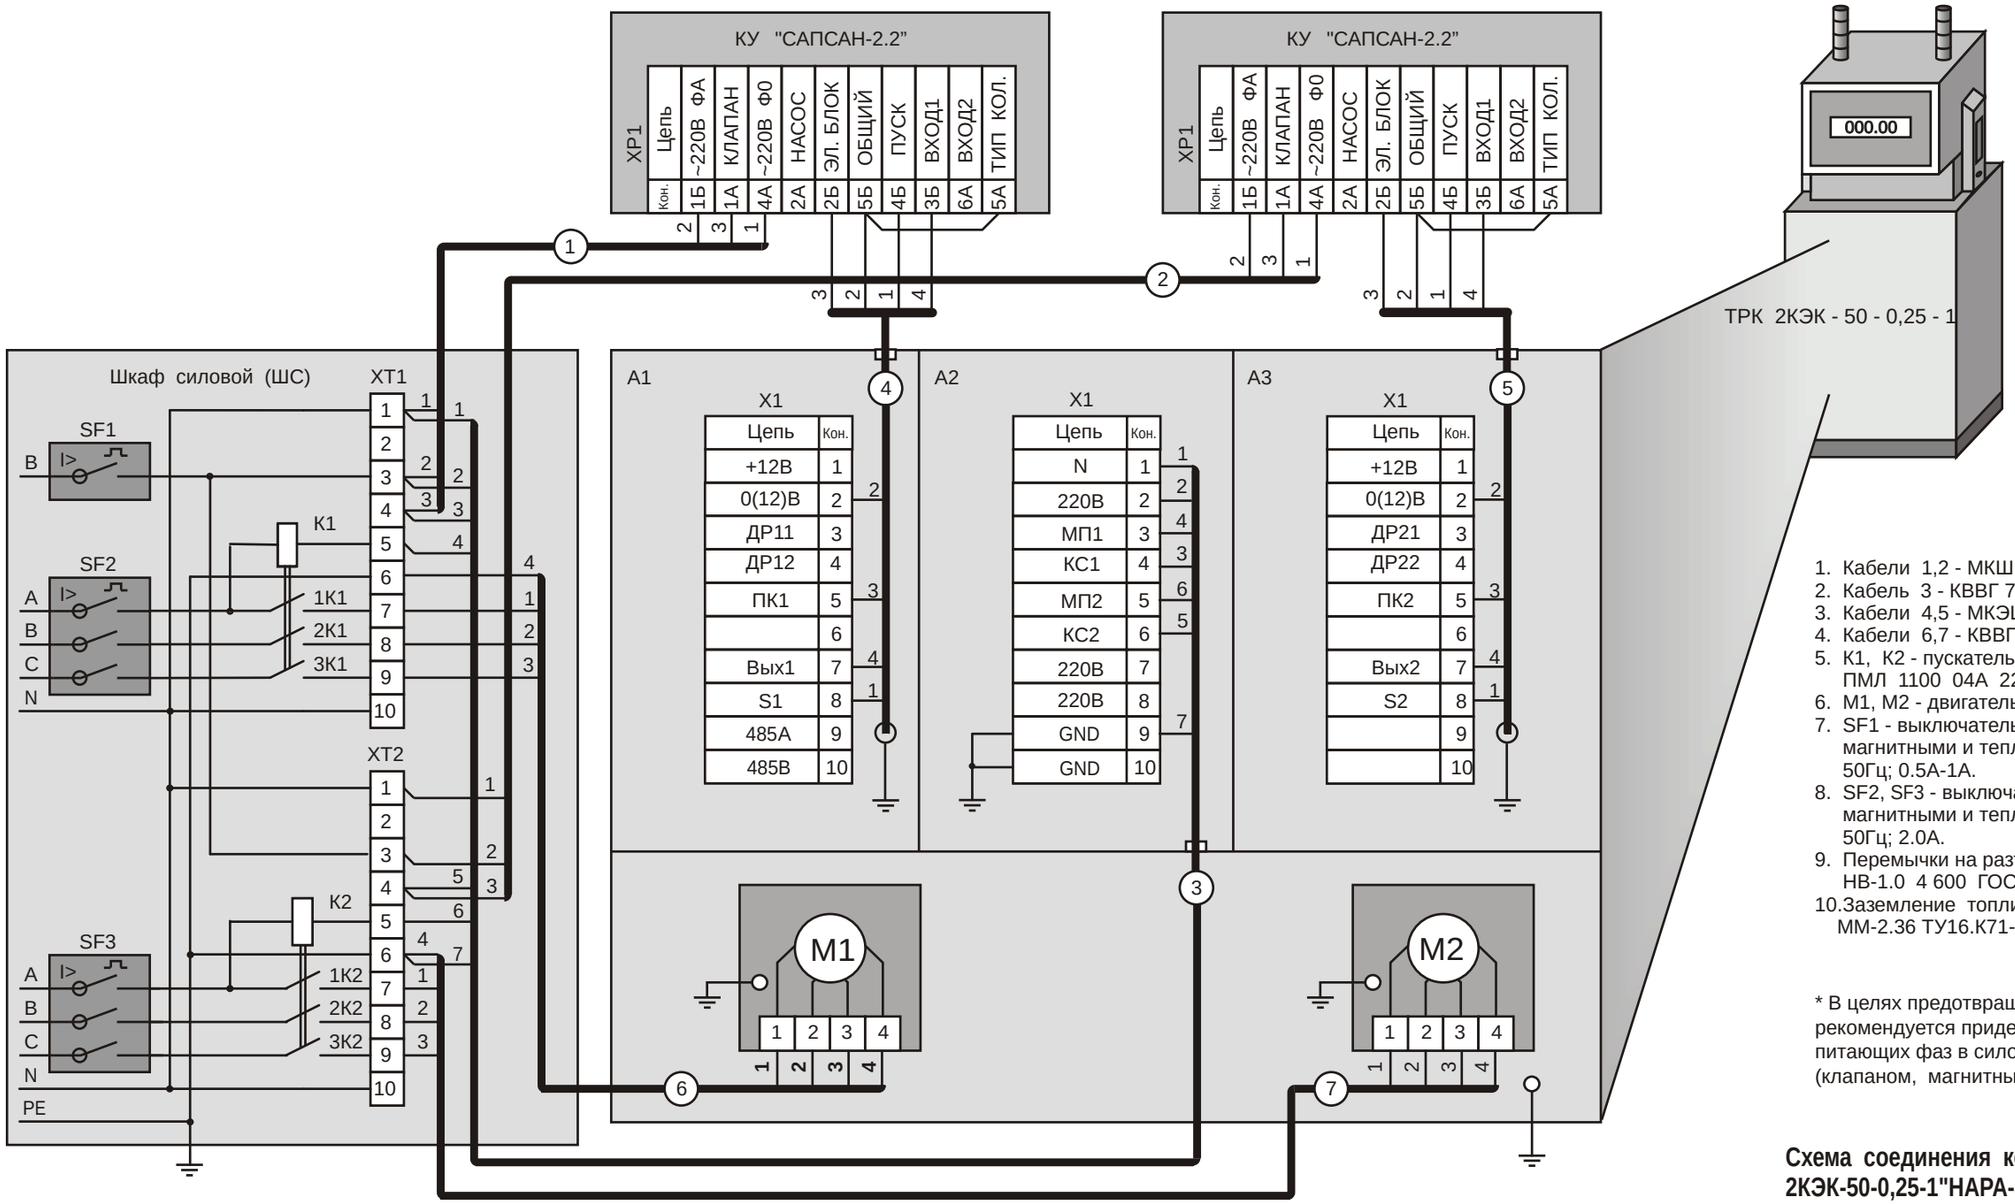

1. Кабели 1,2 - МКШ 5х0,5 ГОСТ 10348-80.
2. Кабель 3 - КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78.
3. Кабели 4,5 - МКЭШ 5х0,5 ГОСТ 10348-80.
4. Кабели 6,7 - КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78.
5. К1, К2 - пускатель магнитный ПМЛ 1100 04А 220В ТУ 16-644.001-83.
6. М1, М2 - двигатель АИ М74А4 У2.5; 380В, звезда ТУ 16-252.722-87.
7. SF1 - выключатель автоматический однополюсной с электромагнитными и тепловыми максимальными разцепителями ~220В; 50Гц; 0.5А-1А.
8. SF2, SF3 - выключатель автоматический трехполюсной с электромагнитными и тепловыми максимальными разцепителями ~380В; 50Гц; 2.0А.
9. Перемычки на разъемах XP1 контроллеров выполнить проводом НВ-1.0 4 600 ГОСТ 17515-72.
10. Заземление топливораздаточной колонки выполнить проволокой ММ-2.36 ТУ16.К71-087-90.

* В целях предотвращения сбоев в работе контроллера рекомендуется придерживаться приведенной схемы разводки питающих фаз в силовом шкафу между агрегатами колонки (клапаном, магнитным пускателем), и питанием контроллера.

Схема соединения контроллера “САПСАН-2.2" с колонкой 2КЭК-50-0,25-1"НАРА-42"16 с отсчетным устройством ЭЦТ 2-16 (Режим дистанционного управления)

Внимание ! **В связи с возможными изменениями в конструкции топливораздаточных колонок, вносимыми производителями ТРК, предприятие-изготовитель КУ ответственности за изменение в схемах подключения (приложениях) не несет. При подключении КУ в первую очередь необходимо руководствоваться документацией ТРК и приведенными в ней схемами.**